Termo de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;

2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;

3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;

4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;

2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;

3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

5 em caso de uso comercial/profissional;

6 se forem utilizadas mídias não originais;

7 se o número de série for removido ou rasurado;

8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;

10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxxsound.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound. com. br. *A garantia é válida somente em território brasileiro*.

Lenoxx® sound

Lenoxx® sound

USB/SD Player

com Rádio FM estéreo

BD-109

COM ENTRADA AUXILIAR

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **USB/SD Player com Rádio FM BD-109**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes se ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.
OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

CUIDADOS com a VENTILAÇÃO
Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING
Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS
Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING
Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

RÁDIO

1. Ligue o aparelho pressionando uma vez a tecla **POWER/FUNCTION**.
   - Ao ser ligado, o aparelho sempre iniciará em modo «RADIO» (FM).
2. Sintonize a emissora desejada pressionando uma ou mais vezes as teclas **NEXT** (para sintonizar emissoras de frequência acima da atual) ou **BACK** (para sintonizar emissoras de frequência abaixo da atual), até que o diplay mostre a frequência da emissora desejada.
4. Estenda a antena telescópica, incline-a e gire-a até obter a melhor sintonia possível.
5. Ajuste a altura do som, pressionando uma ou mais vezes a tecla **VOL–** (para diminuir o volume) ou **VOL+** (para aumentar o volume).
5. Para desligar o aparelho, pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER/FUNCTION** por cerca 3 segundos, até que o display apague.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

USB/SD PLAYER	
Resposta de frequência	100 Hz a 16 KHz
RÁDIO FM	
Faixas de sintonia	88 a 108 MHz
APARELHO	
Especificações de energia	CA: 110/220V ~ 60Hz CC: 9V (6 pilhas médias)
Potência	3,5W RMS (2 x 1,75W RMS)
Consumo	10W
Peso	1,2 kg
Dimensões (A x L x P)	120 x 210 x 240 mm
Acessórios	Manual do Usuário e cabo de força

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. [CQ_Rev.01_Mar_13]

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

USB/SD PLAYER

IMPORTANTE: Nunca desconecte qualquer dispositivo das entradas **USB** e **SD CARD** durante a reprodução ou com o aparelho ligado, sob risco de perder todos os dados gravados e danificar o dispositivo.

1 Com o aparelho desligado, insira um cartão de memória SD na entrada SD/MMC ou um dispositivo USB na entrada USB.

- O cartão SD deve ser inserido com a parte impressa ou etiqueta voltada para cima.
- Este aparelho reproduz arquivos de som no formato MP3.
- **IMPORTANTE.** A capacidade máxima de armazenamento que o BD-109 pode reconhecer em um dispositivo externo (desde que não haja nenhum arquivo corrompido ou fora dos formatos compatíveis) são:

  USB: 8 GB
  SD: 4 GB

2 Para ligar o aparelho, pressione e mantenha pressionada por 3 segundos a tecla **POWER/FUNCTION**.

3 Pressione uma ou mais vezes a tecla **POWER/FUNCTION**.

- Cada vez que você pressionar a tecla, o display alternará entre os modos «RÁDIO», «USB», «SD» e «AUX».

4 Se você selecionar modo «USB» ou «SD», o aparelho iniciará a reprodução a partir da primeira faixa do dispositivo USB ou do cartão de memória, respectivamente.

5 Para interromper a reprodução temporariamente, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE**.

Para reiniciar, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE**.

6 Para ajustar a altura do som, pressione uma ou mais vezes a tecla **VOL–** (para diminuir o volume) ou **VOL+** (para aumentar o volume).

7 Para saltar ao início de outras faixas:

- Para saltar ao início da faixa seguinte pressione a tecla **NEXT**.
- Para saltar ao início da faixa sendo reproduzida, pressione a tecla **BACK**. Para saltar ao início de faixas anteriores, pressione a tecla **BACK** repetidamente.

8 Para desligar o aparelho, pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER/FUNCTION** por cerca 3 segundos, até que o display apague.

CUIDADOS BÁSICOS

- **ATENÇÃO.** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
- Os orifícios de ventilação do aparelho devem sempre permanecer desobstruídos. Nunca o coloque em um lugar que possa tapar os orifícios de ventilação.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não use o aparelho sob a luz direta do sol, perto de fontes de calor ou em locais muito quentes.
- Mantenha o aparelho longe de fontes magnéticas.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- Nunca use este aparelho perto da água ou em locais muito úmidos.
- Ao retirar o cabo de força da tomada, sempre segure-o pelo plugue, pois puxar o próprio cabo pode danificar a fiação interna.
- Desligue o aparelho da tomada durante tempestades com raios.
- Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre o aparelho. Se houver derramamento de líquido sobre o aparelho, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com um posto de assistência técnica.
- Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- Limpe apenas com um pano seco macio.
- Nunca retire a tampa do gabinete. Você pode levar choque em algumas peças internas e danificar o aparelho.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, *thinner* ou inseticida no aparelho.
- Nunca insira objetos estranhos nas aberturas do aparelho.
- SOBRE CONDENSAÇÃO. Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem utilizá-lo por uma hora.
- Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Assegure-se que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.

CONHEÇA O SEU APARELHO

1 Tecla PLAY/PAUSE
Pressione para iniciar/pausar a reprodução de arquivos MP3.

2 Tecla BACK
Pressione e solte para saltar para faixas anteriores à atual.

3 Tecla POWER/FUNCTION
Pressione e mantenha pressionada por três segundos para ligar ou desligar o aparelho.
Pressione e solte para selecionar modo «RADIO», «USB», «SD», «AUX».

4 Display
Mostra informações e ícones relativos ao funcionamento do aparelho.

5 Tecla NEXT
Pressione e solte para saltar para faixas à frente da atual.

6 Tecla VOL+
Pressione uma ou mais vezes para aumentar o volume.

7 Tecla VOL–
Pressione uma ou mais vezes para diminuir o volume.

8 Entrada AUX
Insira aqui o plugue 3,5 mm estéreo para conectar com outro aparelho.

9 Entrada USB
Canecte aqui um dispositivo USB contendo arquivos de aúdio no formato MP3.

10 Entrada SD/MMC
Insira aqui um cartão de memória SD/MMC contendo arquivos de áudio no formato MP3.

O aparelho visto por baixo

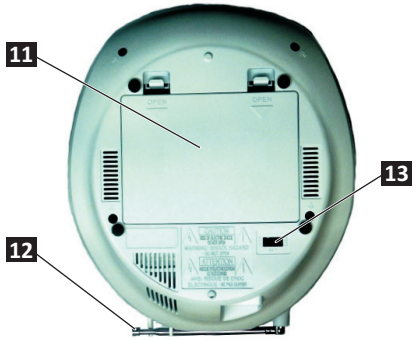

11 Compartimento das pilhas
Abra para inserir e retirar pilhas.

12 Antena telescópica para FM
Estenda ao máximo e gire para obter a melhor sintonia possível.

13 Seletor de voltagem
Selecione a voltagem correta *antes* de ligar o aparelho.

FONTES DE ENERGIA

PILHAS

1. Abra o compartimento de pilhas.
2. Insira 6 pilhas médias (tamanho "C"), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
   - **OBS.** Pilhas não inclusas. Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.
3. Feche o compartimento de pilhas.

- Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez. Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes.
- Se não for usar o aparelho ou as pilhas por um longo período de tempo, retire as pilhas do interior do compartimento para evitar o risco de vazamento e corrosão.
- Som baixo ou distorcido pode indicar que as pilhas estão fracas. Retire as pilhas gastas e substitua-as por novas.
- A vida útil das pilhas depende do volume de som. Quanto mais alto volume, maior o consumo de pilhas.

REDE ELÉTRICA

1. Coloque o seletor de voltagem (localizado na parte de baixo do aparelho) na posição correspondente à voltagem da rede elétrica local: 110V ou 220V.
   - ***ATENÇÃO: Conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica na perda da garantia.***
2. Insira o plug do cabo de força (localizado no interior do compartimento de pilhas) em uma tomada com voltagem correspondente à do aparelho.
   - As pilhas serão automaticamente desconectadas.
3. Para desligar o aparelho, pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER/FUNCTION** por cerca de 3 segundos, até que o display apague.
   - Se não for usar o aparelho por mais de uma semana, retire o cabo de força da tomada.

ENTRADA AUXILIAR

O BD-109 possui uma entrada auxiliar, que permite que outros aparelhos sejam conectados a ele.

1. Pressione uma ou mais vezes a tecla **POWER/FUNCTION** até que o display mostre «AUX».
2. Insira o plugue de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX**, localizada na frente do aparelho.
3. Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **LINE OUT** (ou equivalente) do aparelho que deseja conectar ao BD-109.
4. Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.
5. Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.
6. Ajustes como pausar a reprodução e saltar faixas devem ser feitos no aparelho externo conectado, não no BD-109.

BASE DE ACOPLAGEM

A cavidade na parte superior do BD-109 pode ser usada como base de acoplagem para manter outros aparelhos conectados durante a reprodução de áudio via entrada auxiliar (p. ex. celulares, MP4 players etc.). Veja figura abaixo:

Aparelho externo e cabo auxiliar não inclusos.

Com isso, evita-se que o aparelho externo sofra quedas ou desconexão acidental.